WONDER MAX

MODE D'EMPLOI

Important:
1- Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser Wonder Max.
2- N'approchez jamais vos doigts ou vos mains des lames lorsque celles-ci sont encastrées dans la base.
3- N'approchez jamais aucun ustensile des lames lorsque celles-ci sont encastrées dans la base.
4- Les lames étant très aiguisées, faites très attention lorsque vous les manipulez.
5- Appareil exclusivement destiné à une utilisation domestique.
6- Appareil uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
7- Ne manipulez jamais Wonder Max lorsqu'il est branché.
8- Ne laissez pas les enfants utiliser Wonder Max.
9- Utilisez uniquement les accessoires Wonder Max, n'utilisez pas d'accessoires ou de verres qui n'ont pas été spécifiquement conçus pour Wonder Max.

Éléments et accessoires

Wonder Max – Kit complet
A- Base
B- 2 grands verres
C- 2 petits verres
D- Lame double
E- Lame simple
F- 4 couvercles pour les verres ou les tasses
G- 2 tasses avec anneaux de différentes couleurs.
H- 2 couvercles à trous
I- Broc
J- Couvercle du broc
couvercle
L- Filtre
M- Tube du filtre

Wonder Max – Kit Principal
A- Base
B- 1 grand verre
C- 1 petit verre
D- Lame double
E- Lame simple
F- 2 couvercles pour les verres

Wonder Max- Accessoires du kit Principal
B- 1 grand verre supplémentaire
C- 1 petit verre supplémentaire
F- 2 couvercles supplémentaires
G- 2 tasses avec anneaux de différents coloris
N- 2 couvercles à trous
H- Broc
I- Couvercle du broc
couvercle
K- Filtre
L- Tube du filtre
M- Tube du filtre

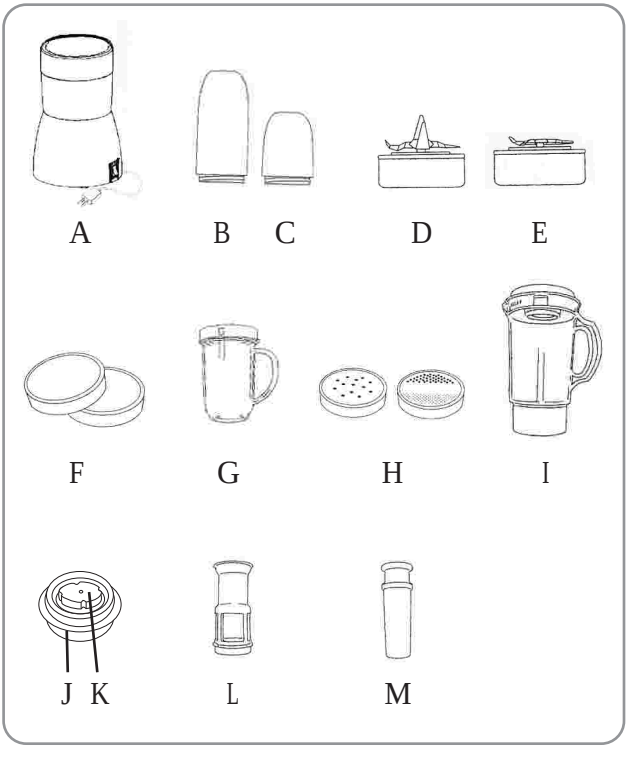

Choix de la lame
Utilisez la lame double pour :
· Hacher oignon, ail, poivron, etc.
· Battre n'importe quel ingrédient destiné à l'élaboration de délicieux milk-shakes ou cocktails . Mélanger des ingrédients destinés aux gâteaux, puddings, etc.
· Râper pain, fromage, chocolat, etc.
· Faire des purées ou des bouillies
· Faire de la glace pilée, mixer des fruits surgelés, etc.
· Hacher veau, porc, poulet, etc.

Utilisez la lame simple pour :
· Moudre du café
· Mixer des fruits secs
· Monter une crème Chantilly
· Monter des blancs en neige
· Faire une mayonnaise ou d'autres sauces crémeuses

Fonctionnement basique avec les verres et les tasses
1- Mettez les ingrédients dans le grand verre, le petit verre ou dans la tasse.
2- Vissez la lame souhaitée. (O)
3- Fixez le verre ou la tasse sur la base en veillant à bien encastrer les rainures du récipient dans celles de la base. (P)
4- Appuyez sur le récipient et faites-le pivoter légèrement afin de le fixer sur la base. (Q) Si le récipient n'est pas bien encastré, l'appareil ne fonctionnera pas.
5- Mettez l'appareil en marche en mettant le bouton ON/OFF sur la position ON. Une fois la texture souhaitée atteinte, arrêtez l'appareil en mettant le bouton ON/OFF sur la position OFF. (R)

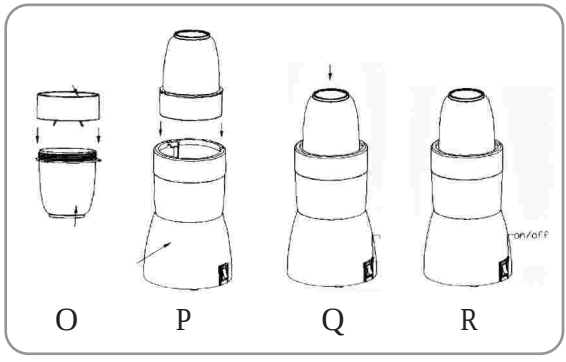

REMARQUE :
- N'installez jamais une lame sur la base sans verre, tasse ou broc.
- Le moteur de Wonder Max est extrêmement puissant et quelques secondes suffisent à obtenir la texture désirée. Contrôlez la texture des ingrédients pendant le fonctionnement de Wonder Max afin d'éviter que les ingrédients soient coupés trop finement ou qu'ils soient réduits en purée.
- Si l'un des ingrédients bloque les lames, arrêtez immédiatement l'appareil, débranchez-le, enlevez le verre ou la tasse de la base et agitez le récipient afin de dégager l'aliment coincé. Si vous ne parvenez pas à débloquer les lames, ôtez celles-ci en faisant attention et enlevez l'aliment coincé. Procédez à cette opération avec la plus grande prudence car les lames sont très aiguisées et tranchantes.
- Si vous devez maintenir l'appareil en marche pendant plus d'une minute en continu, ôtez le verre ou la tasse de la base et laissez refroidir le moteur pendant 1 à 2 minutes.

Utilisation des verres/tasses au micro-ondes
1- Lorsque vous avez terminé, ôtez le verre ou la tasse de la base.
2- Retournez le récipient de manière à ce que les lames se retrouvent dans la partie supérieure.
3- Enlevez les lames.
4- Placez l'un des couvercles à trous sur le verre ou la tasse.
5- Mettez le verre ou la tasse au micro-ondes et faites chauffer comme d'habitude.
6- Enlevez le verre ou la tasse du micro-ondes avec un gant de cuisine.

REMARQUE :
- Ne mettez jamais les lames au micro-ondes ; celles-ci sont en métal or vous ne devez pas introduire d'objets métalliques dans un micro-ondes.
- Ne chauffez jamais les verres ou les tasses couverts d'un couvercle sans trous. Utilisez toujours un couvercle à trous afin de permettre à la vapeur générée par le réchauffage des aliments de circuler correctement.

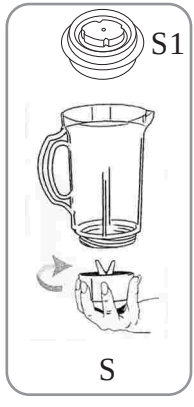

Utilisation du broc
1- Vissez la lame souhaitée sous le broc. (S)

2- Fixez le broc sur la base en veillant à bien encastrer les rainures du broc dans celles de la base.
3- Appuyez sur le broc et faites-le pivoter légèrement afin de le fixer sur la base.
4- Mettez les ingrédients souhaités dans le broc et fixez le couvercle. (S1)
5- Après vous être assuré que vous avez les mains sèches, branchez l'appareil sur le secteur.
6- Mettez l'appareil en marche en mettant le bouton ON/OFF sur la position ON. Une fois la texture souhaitée atteinte, arrêtez l'appareil en mettant le bouton ON/OFF sur la position OFF.

REMARQUE :
- Si l'un des ingrédients bloque les lames, arrêtez immédiatement l'appareil, débranchez-le, enlevez le broc de la base et agitez-le afin de dégager l'aliment coincé. Si vous ne parvenez pas à débloquer les lames, ôtez celles-ci en faisant attention et enlevez l'aliment coincé. Procédez à cette opération avec la plus grande prudence car les lames sont très aiguisées et tranchantes.
- Si vous devez maintenir l'appareil en marche pendant plus d'une minute en continu, ôtez le broc de la base et laissez refroidir le moteur pendant 1 à 2 minutes.

Utilisation du filtre
1- Vissez la lame souhaitée dans le broc. (T)
2- Fixez le broc sur la base en veillant à bien encastrer les rainures du broc dans celles de la base.
3- Appuyez sur le broc et faites-le pivoter légèrement afin de le fixer sur la base.
4- Insérez le filtre en veillant à bien encastrer les rainures du filtre dans celles du broc. (U)
5- Mettez en place le couvercle et enlevez sa partie centrale. Cette ouverture vous permet d'accéder directement au filtre.
6- Mettez les fruits dans le filtre en les faisant passer par l'ouverture du couvercle. Le cas échéant, coupez les fruits en morceaux afin de faciliter leur introduction. Cette opération réalisée, replacez la partie centrale du couvercle.
7- Après vous être assuré que vous avez les mains sèches, branchez l'appareil sur le secteur.
8- Mettez l'appareil en marche en mettant le bouton ON/OFF sur la position ON. Lorsque vous avez terminé, arrêtez l'appareil en mettant le bouton ON/OFF sur la position OFF.

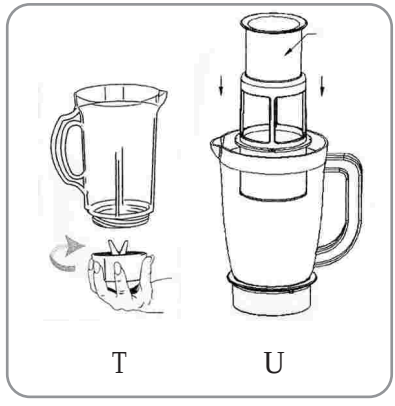

REMARQUE :
- Pour servir un jus de fruits à l'aide du broc, n'enlevez pas le couvercle et assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Lorsque vous servez le jus de fruits, n'enlevez pas le filtre et conservez-le à l'intérieur du broc car il permet de retenir la pulpe et d'empêcher que celle-ci se mélange au jus.

Conservation des aliments
Si vous souhaitez conserver des aliments ou des recettes préparées dans les verres ou les tasses, il vous suffit de mettre en place les couvercles sans trous et de conserver le tout au réfrigérateur.

Nettoyage et entretien
- Lavez les verres, les tasses, le broc et les lames à l'eau tiède savonneuse.
- Vous pouvez également laver les récipients au lave-vaisselle (dans le panier supérieur de la machine).
- Ne lavez pas les lames au lave-vaisselle.
- Si vous devez nettoyer la base, débranchez-la et utilisez un chiffon humide pour éliminer les taches situées à l'extérieur ou dans la cavité destinée aux lames.
- Ne plongez jamais la base dans l'eau et ne la mettez pas au lave-vaisselle, ceci entraînerait des dégâts irréparables.

Garantie
Wonder Max est garanti contre les défauts de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.